




# MANUAL PARA MANUTENÇÃO DE SHAFT EPS

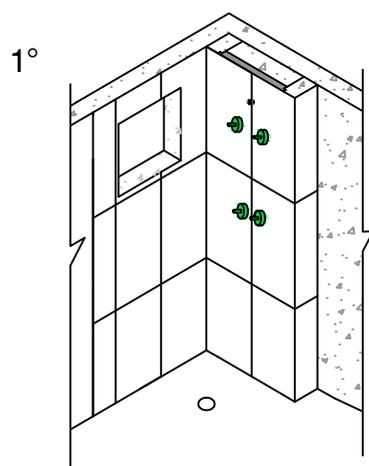

Shaft instalado

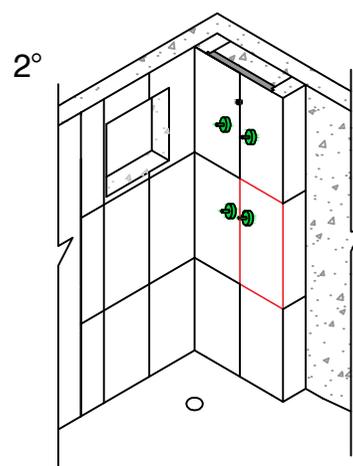


Identificar ponto de vazamento.

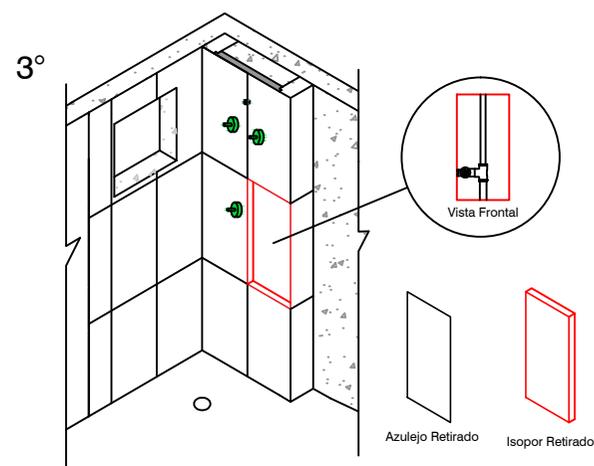

Retirar a cerâmica do ponto de manutenção e fazer o corte do isopor com o auxílio de uma lamina de mão (starret).

Realizar a manutenção no local do vazamento (luva de correr etc.)

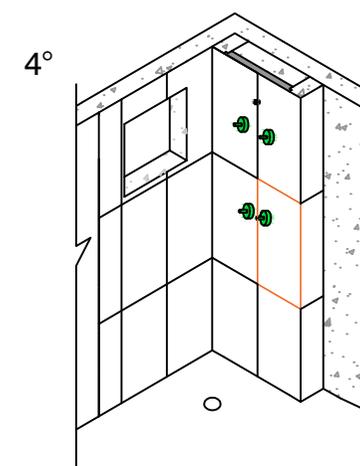

Reinsere Isopor, com o auxílio de espuma expansiva.

Assentar a cerâmica com argamassa e fazer finalização.